


Vista Superior

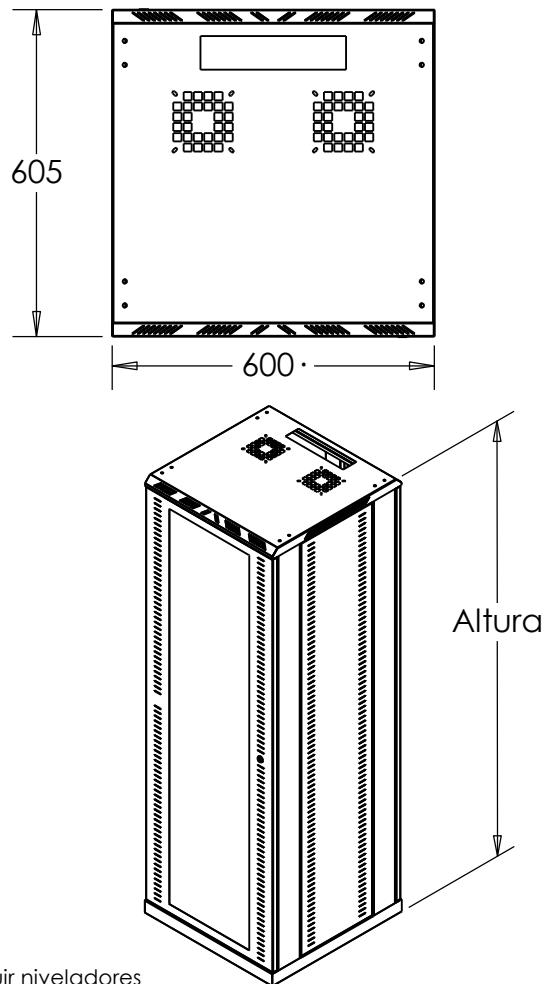

\*Sin incluir niveladores

Modelo	Altura
SR1928FV3	835mm
SR1942GAC	1200mm
SR1965GACV2	1765mm
SR1980GACV2	2120mm




**linked***pro*

SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.  
Calle 20 de Noviembre #805, Col. Centro  
(614) 415-25-25  
C.P. 31000, Chihuahua, Chih, México

# Manual de Usuario

## SR1928FV3, SR1942GAC, SR1965GACV2, SR1980GACV2

Gabinete Rack

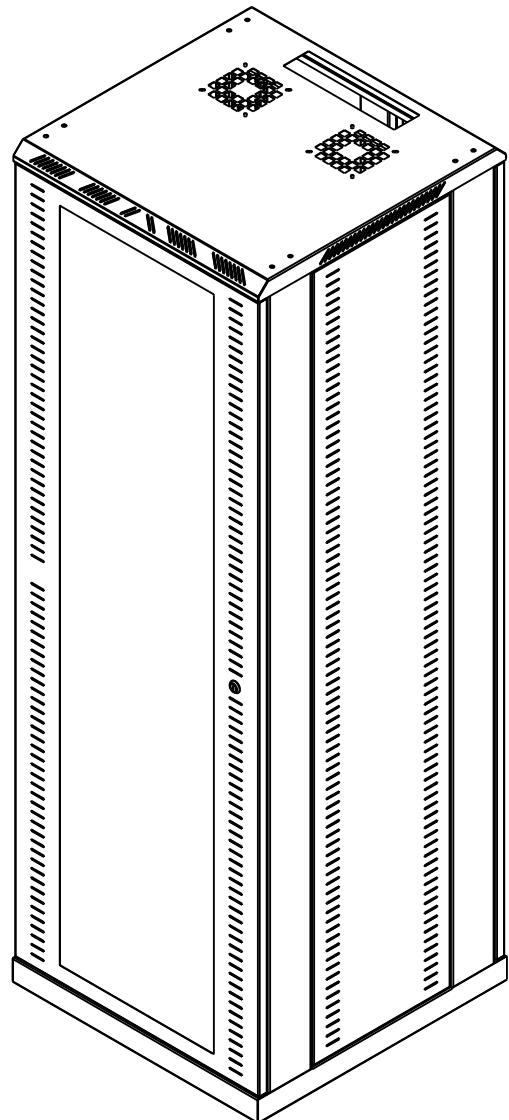

Lea este manual de usuario antes de usar el equipo y  
consérvelo para consultarla en el futuro.

## Introducción

Gracias por seleccionar nuestro gabinete Rack SR1928FV3, SR1942 SR1965 o SR1980GACV2. La información contenida en este manual lo ayudará en el armado del producto además de encontrar las características físicas, partes incluidas y recomendaciones de uso.

## Recomendaciones

Empezar a Instalar el equipo(s) solo hasta haber terminado de instalar el Gabinete.

El gabinete es desarmable, por lo que es posible disminuir su volumen en caso de requerir enviarlo a una locacion mas lejana.

## Modo de Instalación/ Operación

Instale el gabinete en una superficie lo mas recta posible. **Utilice los niveladores en la parte inferior para compensar cualquier desnivel restante.** Para una mayor facilidad de instalación de equipo, puede remover las ambas puertas y laterales para tener completo acceso al gabinete. Una vez instalado el equipo, coloque los laterales de nuevo y finalice colocando las puertas. Ambas puertas son abatibles y pueden instalarse para variar su giro a izquierda o derecha.

## Tornilleria Incluida

- Tornillos cónicos Philips 10-32.
- Tuercas de presión para rack.
- Arandelas nylon cónica.

Puertas laterales abatibles solo retirando tornillos como se muestra. Se necesita la llave de las puertas para tener acceso a los tornillos.

