


## *Radio Switch Digital*

### **RDSW5**

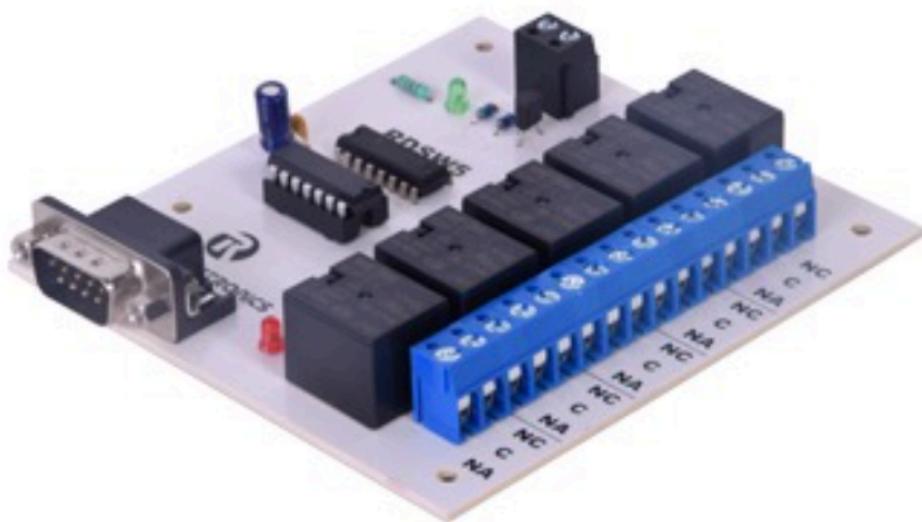

## **Descripción**

- Activación por FleetSync.
- Alimentación de 10V a 15V.
- Cinco salidas con Relevador.
- Almacenamiento de estados para cortes en alimentación.

## Funcionamiento

Para activar/desactivar una salida es necesario que la tarjeta reciba el comando por Fleetsync enviado del radio según la siguiente tabla:

Salida	Apagar	Encender	Pulso de 1 segundo
<b>Relevador 1</b>	E1000400070	E1000400071	E1000400061
<b>Relevador 2</b>	E1000400072	E1000400073	E1000400062
<b>Relevador 3</b>	E1000400074	E1000400075	E1000400063
<b>Relevador 4</b>	E1000400076	E1000400077	E1000400064
<b>Relevador 5</b>	E1000400078	E1000400079	E1000400065

Adicionalmente se pueden apagar las 5 salidas simultaneas con: E1000400068 y encender las 5 salidas simultaneas con: E1000400069