
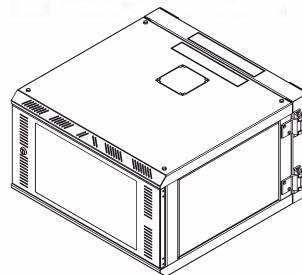


# Manual de Usuario

## Base para conversión de Rack fijo a Rack Abatible



**linkedpro**  
by epcam®

Modelo: Kit GAP

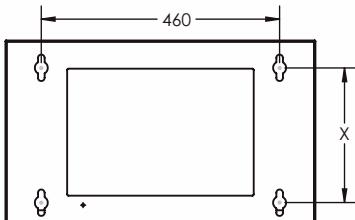

Lea este manual de usuario antes de usar el equipo y  
consérvelo para consultararlo en el futuro.

Modelo	X=Distancia Vertical de Centro a Centro
SR1906GAPV3	260 mm
SR1909GAPV3	393 mm
SR1912GAPV3	526 mm
SR1916GAPV3	668 mm
SR1924GAPV3	1,023 mm

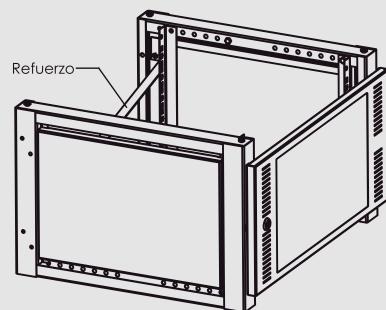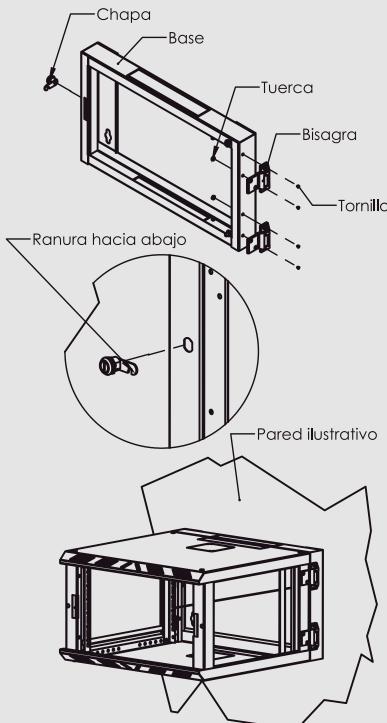

## Introducción

Gracias por adquirir el kit de conversión de la serie SR19XXXGAPV3. La información contenida en este manual lo ayudará en el armado del producto además de encontrar todas las características físicas, partes incluidas y recomendaciones de uso.

## Recomendaciones

Empezar a instalar el equipo(s) solo hasta haber terminado de instalar el Gabinete.  
Seleccione el anclaje adecuado según el material del muro. En muros de adobe o otro material que no sea concreto, se recomienda pasar el anclaje del gabinete hasta el otro lado del muro y asegurar por ambos lados.

## Modo de Instalación/ Operación

- Utilice la Base para marcar las perforaciones de los anclajes en la pared.
- Realice las perforaciones según el material y anclaje a utilizar.
- Coloque la base junto con el gabinete armado en una superficie plana e instale las bisagras sobre la base.
- Coloque el refuerzo dentro del gabinete de manera diagonal como se muestra en la imagen.
- Atornille las bisagras y el refuerzo al gabinete, ambas piezas con los mismos tornillos.
- Instale la chapa como lo muestra la imagen, en posición de cerrado y con la ranura hacia abajo. La posición de cerrado es la única en la que la llave puede ser retirada de la chapa.